


FİŞĂ PRODUS - PRO-PD CLEŞTE ORIZONTAL REGLABIL PENTRU TABLĂ

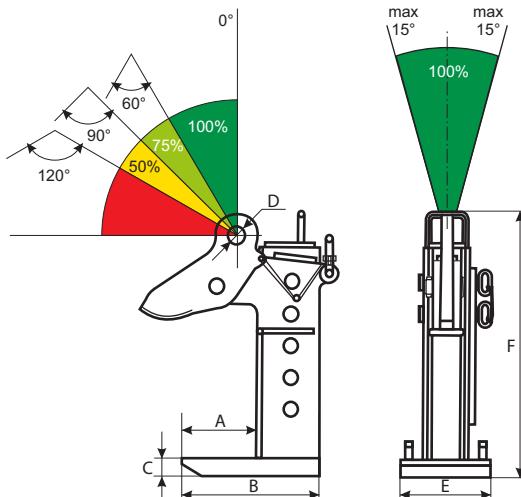

Sarcina de lucru per clește / pereche de clești orizontali scăde pe măsură ce crește unghiul format de brațele din lanț de care sunt prinși clești!

Sarcina de lucru este maximă atunci când cleștele este fixat perpendicular pe profilul placii de tablă!

Model/ Caracteristici	WLL/pereche (t)	Grosimea plăcii (mm)	A	B	C	D	E	F	Greutate netă (kg)
PRO-PD-03	3	20 - 160	110	210	25	26	140	380	20
PRO-PD-05	5	40 - 240	130	240	30	30	158	450	29
PRO-PD-08	8	40 - 240	180	300	60	40	200	520	50
PRO-PD-15	15	40 - 240	180	300	75	50	235	530	72





Important - clești de tablă orizontali

Sarcina maximă de lucru (WLL) a cleștilor orizontali este direct influențată de unghiul față de verticală al sistemelor de lanț cu clești la capete, dar și de prinderea (simetrică a) sarcinii în sistemul de clești.

GHID DE UTILIZARE A CLEȘTIILOR DE TABLĂ

- În momentul ridicării sarcinilor orizontale, elementele de prindere trebuie așezate simetric (vezi imaginea).
- Când tabla este ridicată din scurt, folosiți un sistem cu patru clești orizontali la care trebuie respectate indicațiile de sarcină și coeficienții de ramură prevăzute la sistemele de lanț (vezi imaginea).

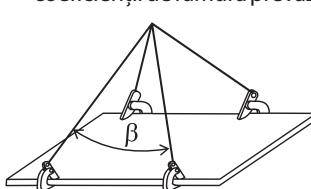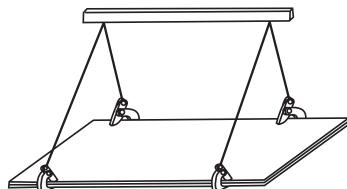

- Alegerea cleștilor trebuie făcută în concordanță cu greutatea și grosimea tablei, fiind strict interzisă supraîncărcarea lor.
- Locul unde se manipulează sarcina trebuie să aibă o deschidere în care este necesar să se țină cont și de grosimea cleștilor de tablă pentru a putea fi scoși sau amplasați.

Important - pentru acest mod de ridicare, ajustați în sensul reducerii, sarcina maximă lucru a sistemului de lanț cu clești, luând în considerare și unghiul format de corpul cleștelui cu planul orizontal (maxim 15° permis) cât și unghiul format cu verticala!

Metode corecte de ridicare

- Ridicarea unei singure plăci.
- Placa de oțel trebuie așezată pe baza cleștelui.
- Plăcile manipulate trebuie să fie așezate într-un plan perfect orizontal pentru a evita căderea sarcinii.
- Ridicare cu unul sau mai mulți clești de tablă folosind un cablu (sau o chingă textilă).

